

# Instrucciones de Aplicación

# LP SmartSide® Soffit

## GENERALIDADES

### LP® SMARTSIDE® SOFFIT

Estos paneles pueden mejorar la apariencia de casi cualquier techo saliente. Las ventajas de los paneles LP SmartSide soffit incluyen:

- Rigidez y resistencia
- Bajo Peso
- Resistencia a la contracción, el arqueamiento o la deformación
- Fácil fabricación e instalación
- Disponibilidad

Seleccione el panel de 3/8" para plafones cerrados o el de 7/16" para plafones abiertos.

Los tramos recomendados para los plafones abiertos y cerrados aparecen en la Tabla 1. Las recomendaciones de la tabla 1 para plafones abiertos también aplican para construcción combinada de techos / cielorrasos. Se asume que los paneles son continuos sobre dos o más tramos con la longitud o eje de resistencia a través de los soportes en ambas aplicaciones.

Los paneles LP SmartSide soffit de 3/8" deben usarse en plafones cerrados (Figura 2). En la construcción de plafones abiertos y cerrados donde se use revestimiento de Exposición 1 para ornamentación de techos, proteja los bordes del panel contra exposición directa a la intemperie con "LP SmartSide trim and fascia."

## ACABADO

Con paneles de revestimiento LP SmartSide se puede lograr una apariencia y un desempeño de acabado excelentes. Use una pintura de látex acrílico al 100% para exteriores o una mezcla de látex acrílico de primera calidad con una garantía mínima de 5 años que se recomiende para paneles de revestimiento de madera compuesta preparados en fábrica. Aunque no se recomiendan, se pueden usar tinturas y pinturas de aceite semibrillantes. Siga las instrucciones de aplicación y mantenimiento del fabricante del recubrimiento. Se recomienda preparar todo el sustrato de madera expuesto antes de pintar. Pinte todas las superficies expuestas. El revestimiento LP SmartSide se debe pintar a más tardar en los 180 días siguientes a la instalación. Selle todas las uniones con un sellador de gran calidad que se pueda pintar y con una duración especificada de 30 años. Siga las instrucciones del fabricante del sellador para su aplicación y los requerimientos de la varilla de respaldo.

### EL INCUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO PUEDE ANULAR LA GARANTÍA.

Para una copia de la garantía o para ayuda técnica y de instalación, visite el sitio web de asistencia de productos LP SmartSide:

**www.lpsmartside.com**

o para ayuda adicional llame al 800.450.6106.

©2006 Louisiana-Pacific Corporation. Todos los derechos reservados. LP y SmartSide son marcas comerciales de Louisiana-Pacific Corporation. Impreso en los EE.UU.



NOTA: Louisiana-Pacific Corporation actualiza y revisa periódicamente la información sobre sus productos. Para verificar que la versión sea actualizada, llame al 800-450-6106.

## INSTRUCCIONES DE CLAVADO

TABLA 1

Paneles de LP SmartSide Soffit para Plafones Cerrados y Plafones Abiertos (Longitud a Través de los Soportes)		
Tramo Máximo (pulgadas) todos los bordes apoyados	Grosor Nominal del Panel	Tipo y Tamaño de los Clavos
24	LP SmartSide soffit de 3/8"	6d de caja o envoltura que no decoloren
24	LP SmartSide soffit de 7/16"	8d de caja o envoltura que no decoloren

- Los paneles deben instalarse perpendiculares a los soportes.
- Todos los bordes del panel deben estar soportados por un marco sólido.
- Deje un espacio de 6 pulgadas entre los clavos en el borde de los paneles y de 12 pulgadas en soportes intermedios.
- 3/8" solamente para plafones cerrados, 7/16" para aplicaciones de plafones abiertos y cerrados.
- No use grapas.

FIGURA 1  
Plafón Abierto

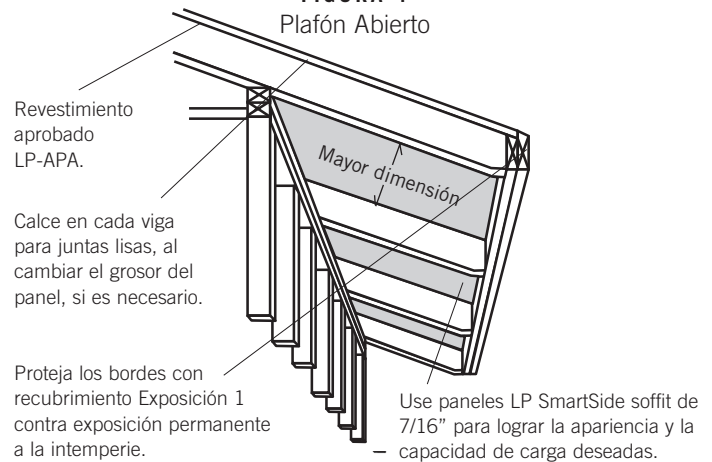


FIGURA 2  
Plafón Cerrado

